

**BRUGS- OG
INSTALLATIONSVEJLEDNING
ELEKTRISK KOGESEKTION**




Baumatic®

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse _____	2
Garanti bestemmelser _____	3
Vigtig information _____	3
Sikkerhedsregler _____	3
Tekniske data _____	4
Elektrisk tilslutning _____	4
Indbygning i køkkenelement _____	5
Betjening af kogesektion _____	6
Første gang kogepladen tændes _____	8
Nyttige tips for brug af kogesektion _____	8
Rengøring og vedligeholdelse _____	9
Service _____	10

Denne instruktionsbog omfatter modellerne :

AS6.1 – B12 – B13 – B14 – BW14 – B15 – B16

Tillykke...

...med Deres nye Baumatic kogesektion.

Denne kogesektion er resultatet af mange års forskning og udvikling, en udvikling der i høj grad er foregået i samarbejde med brugerne.

Med Baumatic har De valgt kvaliteten og fordelene ved en keramisk kogesektion, der teknologisk er på forkant med udviklingen.

Læs denne instruktionsbog nøje inden kogesektionen tages i brug. Instruktionsbogen giver vigtig information vedr. installation, brug og vedligeholdelse.

Garanti bestemmelser

Dette apparat er omfattet af fabriksgaranti jf. Købeloven. Deres købskvittering er Deres garantibevis.

Garantien dækker ikke skader opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse eller forkert opstilling og installation.

Garantien er gældende for apparater der bruges i en normal husholdning, og dækker således ikke apparater opstillet i udlejningsejendomme, hvor flere end en familie bruger apparatet.

Vigtig information

Efter udpakning af apparatet, kontrolleres det at apparatet er ubeskadiget. Evt. skader skal omgående meddeles til importøren, eller der hvor De har købt apparatet.

Indpakkingsmaterialer (Plastic - Folie - Polystyren o.s.v.) kan være farligt legetøj for mindre børn, og bør omgående fjernes.

Kogepladen er beskyttet af en plastic film, pas på ikke at beskadige eller ridse kanten når denne fjernes.

Sikkerhedsregler

Dette apparat er beregnet til indbygning i køkkenelement, og må under ingen omstændigheder anvendes uden korrekt indbygning og installation.

Koge sektionen må aldrig anvendes til andet end tilberedning af madvarer. Alt anden anvendelse f.eks. som opvarmingskilde i køkkenet eller tørrested for tøj, må under ingen omstændigheder finde sted, og kan i enkelte tilfælde være direkte livsfarligt.

Anvendelse af elektriske apparater kræver omtanke og følgende sikkerhedsregler bør iagttages:

- Apparatet skal tilsluttes af Aut. EI-installatør. Forsøg aldrig selv at tilkoble apparatet.
- Dette apparat skal tilsluttes jordforbindelse jvf. stærkstrømsreglementet
- Træk aldrig i apparatets tilslutningskabel for at trække stikket ud af kontakten.
- Lad aldrig børn bruge apparatet uden opsyn.
- Brug aldrig samledåser eller forlængerledninger.
- Under rengøring skal strømmen til apparatet afbrydes på hovedafbryderen.
- Hvis apparatet skulle svigte eller en teknisk fejl skulle opstå, må De aldrig forsøge selv at reparere apparatet, men tilkald Aut. Baumatic Service.


Af sikkerhedsgrunde skal det være umuligt at komme i kontakt med apparatets elektriske dele, når først apparatet er korrekt installeret. Det skal sikres således, at enhver adgang til de elektriske dele kræver brug af værktøj.

Fabrikant og Importør kan ikke drages til ansvar for skader opstået som følge af forkert brug, installation eller anvendelse af apparatet.

Tekniske data

MÅL I MM

MODEL	A	B	C	D	E
B12, B13, B14, BW14, B15	580	510	560	490	40
B16	770	510	750	490	40
AS 6.1	685	510	655	480	40

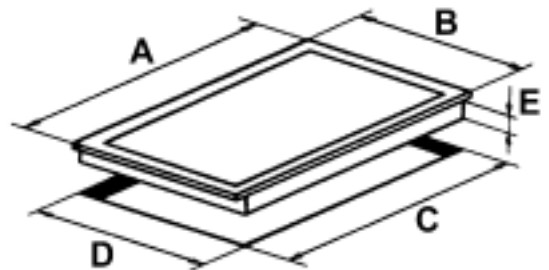

Dette apparat opfylder direktiv CEE 82/499 vedr. radiostøjdæmpning.

CE Mærkning – 93/68 Lav volt – 73/23 EMC – 89/336

Materialer der kan komme i berøring med fødevarer – 89/109

Sikkerhedsstandard – EN 60 335-1, EN 60 335 – 2 - 6

Elektrisk tilslutning

Denne kogesektion skal tilsluttes 240 V ~ 2 PH + 0 16 Amp. (Se koblingsskema)

Apparatet skal tilsluttes jord 

Den elektriske sikkerhed kan kun garanteres, hvis apparatet er korrekt monteret og tilsluttet en effektiv jordforbindelse, jvf. stærkstrømsreglementet.

Kontroller, at strømforsyningen er korrekt, og at sikringer og kabeldimensioner er beregnet til den effekt, som apparatet kræver.

Apparatet skal forbindes til strømkilden med et godkendt gummikabel, der har en ledningstykkelser, der svarer til apparatets mærkeeffekt.

Apparatet skal tilsluttes af Aut. EI-installatør. I modsat fald bortfalder enhver form for garantidækning.



Advarsel: Forsøg aldrig selv at tilkoble kogesektionen.

Fabrikant og Importør kan ikke drages til ansvar for skader på personer, dyr eller andre ting, hvis skaden skyldes forkert installation, manglende jordforbindelse eller forkert indbygning.

Indbygning i køkkenelement

Pladen eller elementet, hvori kogesektionen skal monteres, skal være af et materiale, der kan tåle temperaturer op til 85°C.

Desuden skal der være min. 5 cm luft under kogesektionen, for at sikre tilstrækkelig ventilation.

Kogesektionen bør monteres min. 4 cm fra sidestående skabe eller vægge, for at undgå varmeskader på disse.




HUSK at montere den medfølgende gummistrimmel under kogesektionens kant. Listen monteres på bordpladekanten inden kogesektionen ilægges. Listen hindrer overkog i at løbe ind under kogesektionen.

Betjening af kogesektion

FINGER TOUCH

(B13, B14, BW14, B15, B16)

Lysprik ved siden af tal, angiver hvilken kogezone der er aktiv for indstilling med +/-

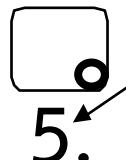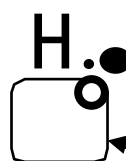


Lampe angiver at udvidet felt er tændt

Identificering af kogezone

Tal 1-9 indikerer styrken på kogezone.
H viser restvarme.

Justerer styrken på kogezone
Tænder kogezone
(Max. Trin 9)
Slukker kogezone





(gælder for B14 & B16)

Tænder/slukker udvidet kogezone

Justerer styrken på kogezone
Tænder kogezone (Min. trin 1)

Kogepladen aktiveres ved at trykke på startfeltet i 3 sek. "0" begynder at blinke i display.
Kogepladen kan slukkes ved igen at trykke på feltet.



Dette felt fastlåser betjeningen på aktuel indstilling – dog kan kogepladen afbrydes med ON/OFF knappen.

Lampe indikerer at betjeningen er fastlåst.

ON/OFF

LÅS

TÆND / SLUK AF KOGSEKTION

Før kogezoneerne kan bruges, skal kogesektionen tændes.

Sæt, og hold, en finger på ON/OFF knappen i 3 sekunder. Der høres en akustisk lyd, og lampen over ON/OFF knappen tænder.

Kogesektionen er nu klar til valg af kogezone. Hvis ikke en kogezone bliver aktiveret inden 10 sekunder vil hele kogesektionen slukke igen.

BRUG AF KOGEZONER

Først vælges hvilken kogezone man ønsker at benytte ved at trykke på en af knapperne .



Tryk herefter på enten + eller – knappen for at indstille effekten.

Trykkes der på + knappen tænder kogezone på min. styrke (trin 1).

Trykkes der på – knappen tænder kogezone på max. styrke (trin 9).

En lille lysprik ved siden af tallet der viser effekten, indikerer at denne kogezone er aktiv.

Når kogezone er tændt, kan man herefter frit justere styrken ved at trykke på henholdsvis +/- knapperne. En akustisk lyd kan høres ved hver eneste betjening.

Ønsker man ikke længere at benytte en bestemt kogezone skal der trykkes på – knappen ved den pågældende kogezone indtil indikering viser 0.

Hvis der kun benyttes een kogezone på hele kogesektionen, eller man er færdig med alle kogezone på samme tid, kan man alternativt trykke på ON/OFF knappen, og hele kogesektionen slukker. Man skal herefter gentage proceduren for “tænd/sluk af kogesektion”, før man igen kan bruge kogezone.

Når en kogezone er slukket, vil et “H” indikere at kogezone stadig er varm. Når kogezone er kølet tilstrækkeligt ned, under 50 °C, vil lampen slukke.

BETJENINGSLÅS – BØRNESIKRING

Når kogesektionen er i brug, kan man ved et tryk på nøglen, fastlåse alle de indstillinger, man har valgt. Man vil høre en akustisk lyd, og lampen over knappen vil lyse. Før man igen frit kan ændre i indstillingerne, skal man deaktivere låsen, ved et tryk på nøglen.

Hvis der trykkes på ON/OFF knappen, mens låsen er aktiveret, vil ON/OFF knappen annullere låsen, og kogesektionen vil slukke helt.

AKTIVERING AF UDVIDET KOGEFELT

(Gælder for modeller med dobbeltfelt)

Tænd, og indstil kogezone med udvidet felt på normal vis. Ønsker man at benytte det udvidede felt, skal man trykke på knappen der aktiverer funktionen (se beskrivelsen af panelet). En lampe ved siden af zoneindikeringsfeltet vil da lyse.

Vil man slukke for det udvidede felt trykkes der igen på knappen. Funktionen er nu deaktiveret, og lampen vil slukke.

BEMÆRK:

Hvis et af betjeningsfeltene berøres i mere end 10 sek. Vil hele kogepladen slukke.
Hvis betjeningsfeltet bliver dækket af væske overkog eller lignende, vil kogepladen slukke.
Når årsagen er fjernet kan kogepladen igen anvendes.

ALM. 7-TRINS INDSTILLING

(Gælder for AS6.1, B12)

Drej knappen, tilhørende den kogezone der benyttes, og indstil på den ønskede effekt.

Når kogezone skal slukkes, drejes knappen om i position 0. Nøjagtigt som på et almindeligt komfur.

Første gang kogepladen tændes

Inden kogepladen første gang anvendes, skal den gøres grundig ren og varmes igennem for at fjerne eventuel restfugtighed og partikler på kogepladen.

Gør kogesektionen grundig ren. Dette må kun gøres med anbefalede rengøringsmidler til keramiske kogeplader.

Tænd kogezone én ad gangen. Hver kogezone skal opvarme til maksimum og være i drift ved maksimum i min. 3 minutter, før kogezone slukkes og en ny tændes.

Når kogepladen opvarmes første gang kan der forekomme lidt lugtgener, men dette er normalt.

Nyttige tips for brug af kogesektion

For at få det fulde udbytte af kogepladen, er det vigtigt at iagttage følgende:

HOLD ALTID GRYDER OG PANDER FRI FOR SNAVS OG FUGT

Pas på når en gryde skal fyldes med vand eller når den tages direkte fra køleskab og ligende. Der kan nemt komme fugt på bunden, så derfor er det vigtigt at tørre bunden af gryden, før den sættes på pladen. Det forhindrer samtidig kalkafsætning på den keramiske plade.

BRUG KUN GRYDER OG PANDER, SOM ER BEREGNET TIL EL

For at opnå maksimal varmeudnyttelse er det nødvendigt, at gryder og pander har en flad og jævn bund. Anvend aldrig gryder eller pander med beskadiget bund, buler eller ligende.

BRUG KUN GRYDER OG PANDER, SOM KAN DÆKKE HELE KOGEZONEN

Gryder og pander skal kunne dække kogezone helt. Hvis der anvendes gryder og pander, som er en smule større end kogezone, opnås den bedste varmeudnyttelse.

Rengøring og vedligeholdelse

Kogesektioner er normalt meget hårdføre, og kan med den rette rengøring og vedligeholdelse, holde i mange år, og stadig bevare en flot og glat overflade.

Den keramiske kogesektion skal ubetinget vedligeholdes regelmæssigt. På markedet findes forskellige plejemidler til rengøring og beskyttelse af keramiske plader. Disse midler renser pladen og efterlader en tynd silikonefilm, som beskytter overfladen.

TIL RENGØRING ANVENDES

- 1) Køkkenrulle og en ren klud
- 2) Glasskraber (barberbladsskraber)
- 3) Rengøringsmiddel til keramiske plader (fx. Vitro Clen)

Det anbefales at bruge en glasskraber til rengøring, fordi den ved rigtig anvendelse, ikke ridser eller laver mærker på overfladen.

ALMINDELIG RENGØRING

Pladen skal rengøres jævnligt, og hver gang der har været spildt på pladen, eller når pladen får misfarvninger, kalkpletter og ligende.

Brug en fugtig klud eller svamp, og en smule rengøringsmiddel til keramiske plader. Efter rengøring tørres pladen af med en tør klud. Der må ikke være rester af rengøringsmidlet tilbage på pladen efter endt rengøring.

RENGØRING AF MEGET SNAVSET PLADE

Anvend glasskraber og rengøringsmiddel. De værste pletter fjernes med glasskraberen. Påfør herefter rengøringsmidlet med en fugtig klud eller svamp, og vask efter med en fugtig klud. Efter rengøring tørres pladen efter med en ren og blød klud.

VIGTIGT:

Hvis der under kogning, kommer overkog på pladen, eller der spildes på pladen, skal dette omgående fjernes, men pladen endnu er varm. Brug glasskraberen, og rengør pladen med rengøringsmiddel efter brug.

Smeltet sukker, eller overkog med sukkerindhold, skal omgående fjernes med glasskraberen, (mens pladen endnu er varm), da sukkeret ellers kan brænde sig fast og sætte sig i pladens overflade.

BEMÆRK:

Hold alt, hvad der kan smelte – f.x. kunststof, alufolie og sukkerholdige ting – væk fra pladen. Skulle uheldet være ude, og noget smelter sig fast på pladen, fjernes dette omgående (men pladen er varm) med glasskraber, og overfladen rengøres som foreskrevet.

Glaskeramiske plader er meget modstandsdygtige, men kan beskadiges, hvis hårde, skarpe eller spidse genstande tabes på pladen. Skulle pladen revne, eller blive knust, må pladen under ingen omstændigheder bruges, men skal afbrydes, og derefter skal der tilkaldes service.



Fabrikant og Importør kan ikke drages til ansvar for fejl eller beskadigede plader, der skyldes manglende eller forkert anvendelse eller vedligeholdelse.

Service

Hvis kogesektionen ikke virker kontrolleres følgende inden der tilkaldes service:

FEJL	ÅRSAG	UDBEDRING
Kogesektionen virker ikke, der kommer ikke lys i panelet.	Ingen strøm til kogesektionen.	Kontroller stik, kontakt og sikringer.
Kogesektionen stopper, og går i stå under drift.	Elektronikken er overophedet.	Lad kogesektionen køle af.
Kogezonen afbrydes under drift.	Der har været overkog.	Tør kogezonen af, og start igen.
Kun de to af kogezonerne virker.	Der mangler en elektrisk forbindelse.	Kontroller stik, kontakt og sikringer.

Hvis apparatet stadig ikke virker, forsøg aldrig selv at reparere, men tilkald Aut. service.

I stadig stræben efter produktforbedringer, forbeholder Baumatic sig ret uden varsel at ændre specifikationerne for sine produkter.



Baumatic tager forbehold for evt. trykfejl i denne instruktionsbog

Importør:

PVimport A/S

Gårdsdavej 20, Ravnstrup, 8800 Viborg

SALG:

Tlf. + 45 8726 2310 - Fax. + 45 8726 2301

Email: PV@VM-ELEKTRO.DK

NET: WWW.PVIMPORT.DK

SERVICE:

Danmark/Norge

Tlf. + 45 8726 2305 - Fax. + 45 8726 2301

RESERVEDELE:

Tlf. + 45 8726 2300 - Fax. + 45 8726 2301